


카드 발급기 클리닝 방법

카드발급기를 최상의 상태로 유지하기 위해서는 주기적으로 발급기를 청소해 주어야 합니다.

컬러센서 청소 방법

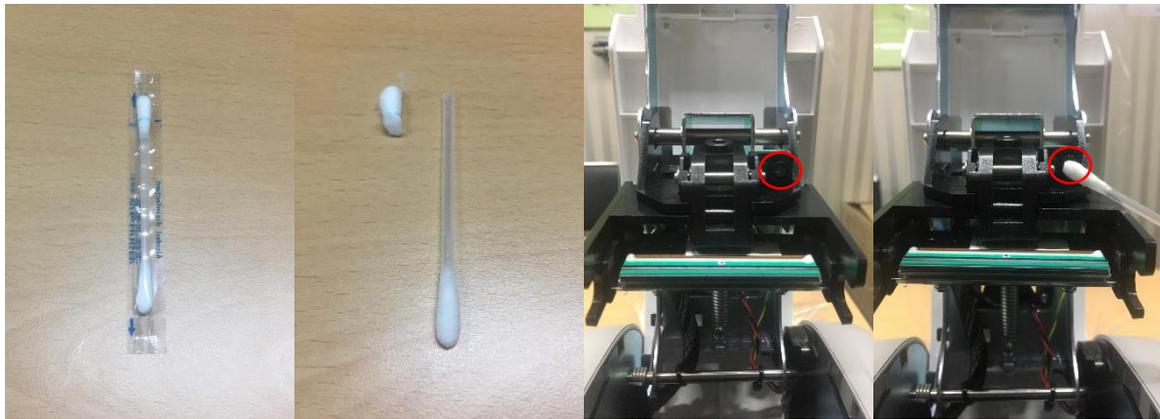

(사진1-1)

(사진1-2)

(사진1-3)

(사진1-4)

- 1) (사진1-1)의 비닐을 벗기고 면봉에 파란 줄이 있는 부분을 꺾어줍니다.
- 2) (사진1-2)처럼 떼어주면 꺾은 반대 부분으로 세척액이 투입됩니다.
- 3) 버튼을 눌러 프린터 뚜껑을 열고, (사진1-3)의 붉은 원 안의 센서를 세척액이 묻어있는 면봉으로 잘 닦아줍니다.
- 4) 장비 동작은 세척액이 마른 후 동작시켜주세요.

발급기 내부 청소 방법



(1) 장비 커버를 열고 리본을 제거합니다.



(2) 양쪽 버튼을 동시에 누른 상태로 5~6초간 대기합니다.
클리닝모드로 변경됩니다.



(3) 카드투입구에 클리닝 카드를 넣고 커버를 닫아줍니다.

클리닝이 진행 완료되면 리본을 장착하고 사용하시면 됩니다.